

ZH-40061/62/63 6 路交流电压/电流/组合采集器

使用说明书

关键词：交流电压检测、交流电流检测、RS485 通讯、MODBUS 协议、直有效值测量、6 路交流采集

一、产品概述

本产品是一款 6 路交流采集器，采集总的路数为 6 路，可任意组合电压与电流回路，可 6 路全电压或 6 路全电流测量；采用高精度 24 位专用 AD 芯片，动态范围比高达 1000: 1；真有效值测量，测量精度高，速度快，稳定性好，通讯速率高。全隔离处理技术，抗干扰能力强。测量电量参数通过 RS-485 数字接口输出实现远程传输，产品的 MODBUS 协议完全兼容于各种组态软件或 PLC 设备里的 MODBUS (RTU) 协议。具有以下特点：

- ◆ 具有宽电源供电可选：DC:10~30V 或 10~55V 或 AC/DC:85~265V。
- ◆ 测量具有 20ms, 40ms, 60ms, 80ms, 100ms, 400ms, 1000ms 七种速度可设置。
- ◆ 具有奇校验、偶校验、无校验、2 停止位等多种通讯格式可自由设定。
- ◆ 通讯速率与地址具有软件或硬件设置两种模式，使用方便。
- ◆ 具有一路频率测量功能；组合型可测量功率。
- ◆ 具有多种工作运行指示灯，红灯指示产品正常运行（测量速度时间闪烁），绿灯指示产品通讯。
- ◆ 电源隔离、通讯隔离、输入隔离，抗干扰能力强，输入、输出、电源端口抵制浪涌电压可达 2KV 以上。
- ◆ 可组合任意路电压电流输入，总路数为 6 路；**3 路电压电流组合型可测量功率。**
- ◆ 每路输入相互独立隔离，每路输入 2 个接线端子输入，可任意组合相电压或线电压测量方式；
- ◆ 可订制主动上传模式，应用于高速采集场合需求；

二、产品型号

ZH-40031-14N1/#V (3 路电压采集、10V-30VDC 电源);
ZH-40032-14N1/#A (3 路电流采集、10V-30VDC 电源);
ZH-40061-14N1/#V (6 路电压采集、10V-30VDC 电源);
ZH-40061-19N1/#V (6 路电压采集、85V-265V AC/DC 电源);
ZH-40062-14N1/#A (6 路电流采集、10V-30VDC 电源);
ZH-40062-19N1/#A (6 路电流采集、85V-265V AC/DC 电源);

ZH-40063-14N1/#V*#A (3 路电压电流组合功率型采集、10V-30VDC 电源);
ZH-40063-19N1/#V*#A (3 路电压电流组合功率型采集、85V-265V AC/DC 电源);

如电源需要订制为 48V 供电，产品型号尾缀为“-15N1”；也可以做任意路电压电流组合；

三、性能指标

- 精度等级：0.2%;
- 电流量程：100mA/500mA/1A/3A/5AAC 等端子直接输入内置互感器隔离；
2.5mA/10mA/50mA/100mA/200mA/300mA 等外接精密互感器 mA 级输入方式；
- 电压量程：10V/100V/300V/400V/500V AC;
- 电压输入阻抗:2K Ω/V; (即如输入为 250V 电压阻抗为 500K Ω)
- 频率响应：30Hz-1KHz;
- 工作温度：-20°C~+60°C;
- 温度漂移：≤100ppm/°C;
- 数据更新时间：20ms, 40ms, 60ms, 80ms, 100ms, 400ms (默认), 1000ms;
- 隔离耐压：>2500V DC；三隔离，电源隔离、通讯隔离、输入隔离；
- 辅助电源：+10V~+30VDC 或 +10V~+55VDC 或 85~265VAC;
- 额定功耗：<1W;
- 输出接口：RS485(标准 Modbus-RTU 通讯协议);
- 数据输出：输出 10000 对应额定量程值；
- 通讯波特率：4800、9600、19200、38400、57600、115200bps
- 数据格式：无校验/奇校验/偶校验、8 个数据位、1 停止位；
或特殊方式：无校验、9 个数据位(第 9 位为 1 或 0 可设置)

注:本产品出厂默认参数为:地址 1 号,波特率 9600,无校验,8 个数据位,1 个停止位;

四、产品外形结构图



图 4.1、外观图 (导轨安装)

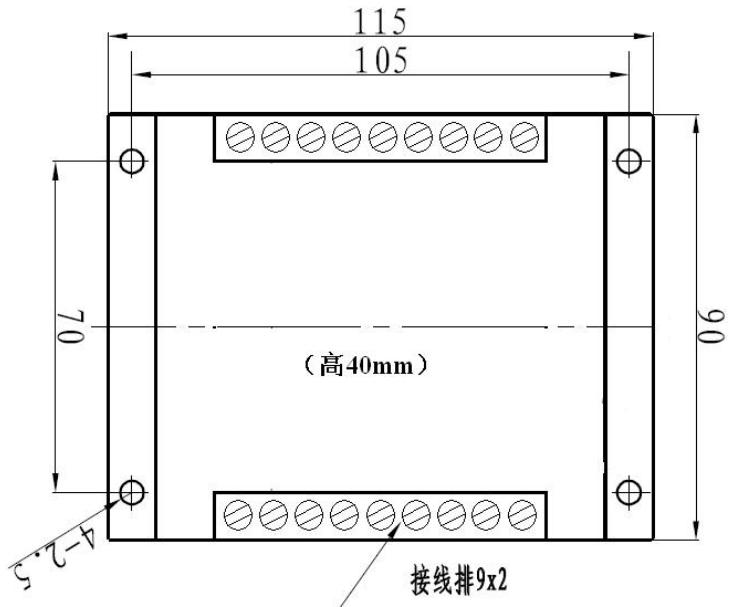


图 4.2、产品尺寸图 (高: 40 mm)

五、产品接线图

GND	D-	D+	V1L	V1N	V2L	V2N	V3L	V3N
RS485输出								
18								
6路交流电压采集器								
产品型号: ZH-40061-14N								
输入量程: 400V AC								
精度等级: 0.2级								
输出: RS485(Modbus)								
供电电源: 9-30V DC								
								
202003063003								
1	 深圳市中创智合科技有限公司	9						
DC9-30V	—	—						
电压输入								
+	—	—	V4L	V4N	V5L	V5N	V6L	V6N

图 5.1 6 路电压输入引脚定义图

GND	D-	D+	I1↓	I1↑	I2↓	I2↑	I3↓	I3↑
RS485输出								
18								
6路交流电流采集器								
产品型号: ZH-40062-14N								
输入量程: 5A AC								
精度等级: 0.2级								
输出: RS485(Modbus)								
供电电源: 9-30V DC								
								
202003139002								
1	 深圳市中创智合科技有限公司	9						
DC9-30V	—	—						
电流输入								
+	—	—	I4↑	I4↓	I5↑	I5↓	I6↑	I6↓

图 5.2 6 路电流输入引脚定义图

GND	D-	D+	V1L	V1N	V2L	V2N	V3L	V3N
RS485输出								
18								
6路交流组合采集器								
产品型号: ZH-40063-14N								
输入量程: 450V*5A AC								
精度等级: 0.2级								
输出: RS485(Modbus)								
电源: 9-30V DC								
								
202005026002								
1	 深圳市中创智合科技有限公司	9						
DC9-30V	—	—						
电流输入								
+	—	—	I4↑	I4↓	I5↑	I5↓	I6↑	I6↓

指示灯状态说明:

红灯: 运行指示灯, 上电闪烁, 闪烁的频率代表模块
数据更新的速度;

绿灯: 数据通讯指示灯, 当 RS485 端口有收到通讯数据时绿灯点亮, 此时不管命令对错, 只要有数据到 RS485 端口绿灯都会点亮, 无数据时熄灭;

图 5.3 3 路电压 3 路电流组合引脚定义图 (功率测量时电压要与电流通道对应, 如 V1 与 I4 为一组通道)

6 路电压引脚接线定义说明	
+	直流供电电源正或 220V 电源
-	直流供电电源地或 220V 电源
INT	地址与波特率恢复出厂设置 1 号与 9600 波特率
GND	地址与波特率复位公共端/RS485 信号地
D+	RS485 通讯接口
D-	
V1N	第一路电压信号输入的火线与零线
V1L	
V2N	第二路电压信号输入的火线与零线
V2L	
V3N	第三路电压信号输入的火线与零线
V3L	
V4N	第四路电压信号输入的火线与零线
V4L	
V5N	第五路电压信号输入的火线与零线
V5L	
V6N	第六路电压信号输入的火线与零线
V6L	

6 路电流引脚接线定义说明	
+	直流供电电源正或 220V 电源
-	直流供电电源地或 220V 电源
INT	地址与波特率恢复出厂设置 1 号与 9600 波特率
GND	地址与波特率复位公共端/RS485 信号地
D+	RS485 通讯接口
D-	
I1↑	第一路电流信号输入的流入流出接线端
I1↓	
I2↑	第二路电流信号输入的流入流出接线端
I2↓	
I3↑	第三路电流信号输入的流入流出接线端
I3↓	
I4↑	第四路电流信号输入的流入流出接线端
I4↓	
I5↑	第五路电流信号输入的流入流出接线端
I5↓	
I6↑	第六路电流信号输入的流入流出接线端
I6↓	

说明：内部每路之间都是相互隔离的接线端子

(1) 电压输入：输入电压不要高于产品的额定输入电压 (500V)，否则应考虑使用 PT，为了便于维护，建议使用接线排。

(2) 电流输入：标准额定输入电流为 5A，大于 5A 的情况应使用外部 CT。如果使用的 CT 上连有其它仪表，接线应采用串接方式。去除产品的电流输入连线之前，一定要先断开 CT 一次回路或者短接二次回路。

(3) 组合式功率测量产品：功率测量产品电压与电流输入需注意接线方向，电压与电流需保证同相位，否则反向功率测量为负值。

(4) 只测交流电压或电流信号不测功率时输入电压电流无需分方向，可任意方向接线。

六、MODBUS 通讯协议

1、报文格式

(1)、功能码 03H——查询从设备寄存器内容

主设备报文

从设备地址	(01H-FFH	1 字节)
功能码	(03H	1 字节)
起始寄存器地址	(2 字节)	
寄存器个数	(2 字节)	
CRC 校验码	(2 字节)	

从设备正确报文

从设备地址	(01H-FFH	1 字节)
功能码	(03H	1 字节)
数据区字节数	(2*寄存器个数 1 字节)	
数据区	(寄存器内容	2*寄存器个数字节)
CRC 校验码	(2 字节)	

(2)、功能码 10H---对从设备寄存器置数

主设备报文

从设备地址	(01H-FFH	1 字节)
功能码	(10H	1 字节)
起始寄存器地址	(2 字节)	
寄存器个数	(2 字节)	
数据区字节数	(2*寄存器个数 1 字节)	
写入寄存器的数据	(2*寄存器个数个字节)	
CRC 校验码	(2 字节)	

从设备正确报文

从设备地址	(01H-FFH	1 字节)
功能码	(10H	1 字节)
起始寄存器地址	(2 字节)	
寄存器个数	(2 字节)	
CRC 校验码	(2 字节)	

(3)、功能码 0x06---对从设备单个寄存器置数

主设备发送报文

从设备地址	(0x01-0xFF	1 字节)
功能码	(0x06	1 字节)
寄存器地址	(2 字节)	
写入数据	(2 字节)	
CRC 校验码	(2 字节)	

从设备正确响应报文

从设备地址	(0x01-0xFF	1 字节)
功能码	(0x06	1 字节)
寄存器地址	(2 字节)	
写入的数据	(2 字节)	
CRC 校验码	(2 字节)	

注：1、CRC 检验码低位在前、高位在后，寄存器地址， 寄存器个数，数据均为高位在前、低位在后；
 2、寄存器字长为 16bit(两个字节)；

2、寄存器说明与命令格式

(1)、数据寄存器定义表(地址表中的 H 代表为 16 进制数据,量程详见产品标签上, DATA 代表读到的数据)

寄存器地址 (Hex)	寄存器内容	寄存器 个数	寄存器 状态	数据范围
0000H	1 路电压或电流	1	只读	(如电压产品订货时的量程为 400V, 转换公式简化后即值=DATA*0.04, 把后面的数据转换为常数)
0001H	2 路电压或电流	1	只读	
0002H	3 路电压或电流	1	只读	
0003H	4 路电压或电流	1	只读	(如电流产品订货时的量程为 5A, 转换公式简化后即值=DATA*0.0005, 把后面的数据转换为常数)
0004H	5 路电压或电流	1	只读	
0005H	6 路电压或电流	1	只读	
0006H	F 频率(从 1 路电压 取)	1	只读	值=DATA/100; 当频率大于 500Hz 时只除 10; 频率可测量到 2kHz;速度快, 及时。
以下寄存器 3 路电压电流组合型产品才具有的功能				
0007H	1 路有功功率	1	只读	有符号, 值=DATA/10000*电压量程*电流量程
0008H	2 路有功功率	1	只读	有符号, 值=DATA/10000*电压量程*电流量程

0009H	3 路有功功率	1	只读	有符号,值=DATA/10000*电压量程*电流量程
000AH	1 路功率因数	1	只读	有符号,值=DATA/10000
000BH	2 路功率因数	1	只读	有符号,值=DATA/10000
000CH	3 路功率因数	1	只读	有符号,值=DATA/10000
000DH	P 三路总有功功率	1	只读	有符号,值=DATA/10000*3*电压量程*电流量程
000EH	Q 三路总无功功率	1	只读	有符号,值=DATA/10000*3*电压量程*电流量程
000FH	三路平均功率因数	1	只读	有符号,值=DATA/10000
0010H	总正向有功电度	2	读/写	无符号,值=DATA*电压量程*电流量程 (1000*3600)
0012H	总正向无功电度	2	读/写	无符号,值=DATA*电压量程*电流量程 (1000*3600)
0014H	总反向有功电度	2	读/写	无符号,值=DATA*电压量程*电流量程 (1000*3600)
0016H	总反向无功电度	2	读/写	无符号,值=DATA*电压量程*电流量程 (1000*3600)
0018H	1 路无功功率	1	只读	有符号,值=DATA/10000*电压量程*电流量程
0019H	2 路无功功率	1	只读	有符号,值=DATA/10000*电压量程*电流量程
001AH	3 路无功功率	1	只读	有符号,值=DATA/10000*电压量程*电流量程
001BH	1 路视在功率	1	只读	无符号,值=DATA/10000*电压量程*电流量程
001CH	2 路视在功率	1	只读	无符号,值=DATA/10000*电压量程*电流量程
001DH	3 路视在功率	1	只读	无符号,值=DATA/10000*电压量程*电流量程
001EH	1 路有功电度	2	读/写	无符号,值=DATA*电压量程*电流量程 (1000*3600)
0020H	2 路有功电度	2	读/写	无符号,值=DATA*电压量程*电流量程 (1000*3600)
0022H	3 路有功电度	2	读/写	无符号,值=DATA*电压量程*电流量程 (1000*3600)
0024H	1 路频率	1	只读	值=DATA/100 (测频最大到 100Hz) 速度比较慢, 数据更新周期 6 秒左右
0025H	2 路频率	1	只读	
0026H	3 路频率	1	只读	
0027H-0028H (39-40)	1 路无功电度	2	读/写	无符号,值=DATA*电压量程*电流量程 (1000*3600)
0029H-002AH (41-42)	2 路无功电度	2	读/写	无符号,值=DATA*电压量程*电流量程 (1000*3600)
002BH-002CH (43-44)	3 路无功电度	2	读/写	无符号,值=DATA*电压量程*电流量程 (1000*3600)
002DH-002EH	空	1	只读	保留
002FH(47)	频率 2	1	只读	无符号,值=DATA/10; 单位: 0.1Hz(最大测量 2kHz)
006D-006FH	通道状态寄存器	1	读	客户订制特殊功能(保留)
最大值记录寄存器				
0070H(112)- 0075H (117)	1-6 路电压或电流最 大值记录	6	只读	无符号, 值=DATA/10000*量程, 通讯读取数据 后将自动清零。

数据范围说明: 10000(十进制)输出对应额定量程值, 数据输出可到 13000, 过量程 1.3 倍; 2 个字节为一个参数, 高字节在前; DATA 为从采集器读到的原始数据值, 量程值可在采集器的标签上查看。

(2)、模块名、地址与波特率寄存器定义表

寄存器地址(Hex)	寄存器内容	寄存器个数	寄存器状态	数据范围
004EH	零点屏蔽	1	读/写	1-50(代表屏蔽值为量程的 0-0.5%)
004FH	响应时间	1	读/写	0:100mS; 1:80mS; 2:60mS; 3:40mS 4:20mS; 5:400mS(默认); 6:1000mS
0050H	地址	1	读/写	地址(0-256) (注 1)
0051H	波特率	1	读/写	波特率(00-10)
0052H	寄偶校验	1	读/写	0-无校验; 1-寄校验; 2-偶校验; 3-2 停止位, 标志位; 4-2 停止位, 空格位;
0053H	电压量程	1	读/写	0-65536 (不参与计算)
0054H	电流量程	1	读/写	0-65536 (不参与计算)
0055H	模块名称-高	1	读/写	默认为:3430H
0056H	模块名称-中	1	读/写	默认为:3030H
0057H	模块名称-低	1	读/写	默认为:3633H
0058H(88)	软件版本	1	读	软件版本
主动上传功能 (短接产品内部 DZ01 开启主传上传功能)				
0059H(89)	主动上传寄存器个数	1	读/写	主动上传多少个数据; 如设置 24 即上传 0-23 寄存器的数据;
005AH(90)	主动上传间隔时间设置	1	读/写	(保留) 现默认按设置的采集更新的周期时间上传

(注 1): 波特率代码设置: 00--115200bps 01--9600bps 02--19200bps 03--38000bps 04--2400bps 05--4800bps 06--9600bps 07--19200bps 08--38400bps 09--57600bps 0A--115200bps; 当硬件拔码开关设置波特率时请参考最后一页的设置方法;

(注 2): 写入的数据为(16 进制数据): 34 30 34 31 31 34 为三相四线制; 写入 34 30 33 31 31 34 为三相三线制;

(3)、命令举例

命令中所有寄存器地址字节、寄存器个数字节、数据字节高位在前, 低位在后; CRC 校验码低位字节在前, 高位字节在后;

A: 读所有数据命令举例:

从设备地址	功能码	起始寄存器地址		寄存器个数		CRC-L	CRC-H
01H	03H	00H	00H	00H	06H	C5H	C8H

返回数据格式:

从设备地址	功能码	数据区字节数	数据区内容	CRC-L	CRC-H
01H	03H	0CH	返回 12 字节, 2 个字节 为一个参数	C5H	C8H

数据区内内容 2 个字节为一个参数, 计算为读到的数据除 10000 乘量程得到实际值; 举例, 如产品量程为 5A, 收到数据为 16 进制 2712H, 转换为 10 进制为 10002, 实际值=10002/10000*5A=5.0001A 电流值;

B: 修改地址与波特率命令举例:

(地址由原来的 01 号变为 02 号, 波特率改为 19200bps)

从设备地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器个数	数据字节个数	写入寄存器的数据		CRC-L	CRC-H
					地址	波特率		
01H	10H	00H 50H	00H 02H	04H	00H 02H	00H 07H	16H	91H

说明: 波特率代码设置: 00--115200bps 01--9600bps 02--19200bps 03--38000bps 04--2400bps 05--4800bps 06--9600bps 07--19200bps 08--38400bps 09--57600bps 0A--115200bps; 当硬件拔码开关设置波特率时请参考最后一页的设置方法;

C: 读模块名与配置命令举例:

从设备地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器个数		CRC-L	CRC-H
01H	03H	00H	50H	00H	09H	85H

D: 修改奇偶校验方式命令举例: (改为寄校验方式)

从设备地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器个数	数据字节个数	写入寄存器的数据	CRC-L	CRC-H
01H	10H	00H	52H	00H	01H	02H	00H

E: 电度量清零命令举例:

从设备地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器个数	数据字节个数	写入寄存器的数据	CRC-L	CRC-H
01H	10H	00H	80H	00H	01H	02H	00H

F: 广播命令修改地址为 1 的命令举例 (此时不论原地址为多少都修改为 1 号地址):

从设备地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器个数	数据字节个数	写入寄存器的数据	CRC-L	CRC-H
FAH	10H	00H	81H	00H	01H	02H	00H

七、硬件拨盘地址与软件地址选择功能

本板内部有一个贴片的 8 位拨码开关, 可做为硬件与软件设置通讯地址和波特率的切换开关, 具体如下:


软件设置: 当 1-8 位开关都在 OFF 状态下, 即为软件设置地址与波特率 (出厂默认为全 OFF, 即开关无效软件设置);

硬件地址: 当任意一位开关拔到 ON 状态时即硬件开关设置通讯地址和波特率方式生效, 此时需设置正确的开关状态方式, 确保正确的通讯参数, 开关位于 “ON” 时为 “1”; “OFF” 时为 “0”。

1-6 为地址设置, 可选地址为: 00H-3FH (十六进制) 0-63D (十进制)

7-8 为波特率设置, 可选波特率代码为, 00H-03H (十六进制) 0-3D (十进制)

代码定义: 0--115200bps 1--9600bps 2--19200bps 3--38400bps

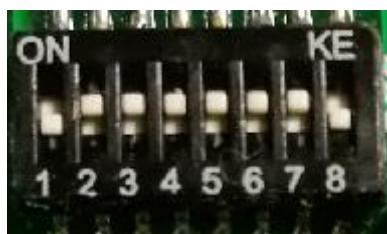

附 1: 地址码对照表

开关地址设置	地址码(HEX)	地址码(十进制)	波特率设置	波特率
1 号 ON 状态, 2-6 号 OFF 状态	01	1	7、8 号 OFF	115200
2 号 ON 状态, 1/3-6 号 OFF 状态	02	2	7 号 ON, 8 号 OFF	9600
1/2 号 ON 状态, 3-6 号 OFF 状态	03	3	7 号 OFF, 8 号 ON	19200
3 号 ON 状态, 1-2/4-6 号 OFF 状态	04	4	7、8 号 ON	38400
1/3 号 ON 状态, 2/4-6 号 OFF 状态	05	5		
2/3 号 ON 状态, 1/4-6 号 OFF 状态	06	6		
.....		
2 号 OFF 状态, 1/3-6 号 ON 状态	3D	61		
1 号 OFF 状态, 2-6 号 ON 状态	3E	62		
1-6 号 ON 状态	3F	63		

八、使用常见问题解答

序号	相关问题	说明与解答
1	红灯状态	1、 上电红灯闪烁频率 100mS, 工作正常。 2、 红灯闪烁慢, 闪烁频率在 1.6 秒左右时, 看门狗在复位, 现场干扰或产品异常。 3、 上电红灯不亮, 先测试电源工作电流 (正常工作 30mA) 左右, 无工作电流或工作电流很大, 则电源异常。
2	通讯 RX, TX 灯状态	1、 通讯正常时, 数据接收 RX 灯与数据发送灯 TX 每收发一次应闪烁一次; 2、 主机在发送命令时两个灯都无反应应先检查接线是否正确或中间线路转换设备是否正常, 此情况一般为主机到本产品之间的线路问题。 3、 RX 灯闪, TX 灯不闪请检查通讯地址/波特率与通讯命令的校验码是否有误;
3	测试软件使用	1、 运行软件时如提示缺少 “*.ocx” 文件, 请到网络下载相关控制文件并注册, 具体百度相关控件注册方法; 2、 测试软件可修改地址与波特率。
4	在 PLC 或触摸屏上使用	本产品兼容标准的 MODBUS-RTU 协议, 所有支持 MODBUS 通讯协议的 PLC 与触摸屏都可以与本电量仪配套使用。

附 1：MODBUS_CRC16 检验码计算方法

循环冗余校验CRC区为2字节，含一个16位二进制数据。由发送设备计算CRC值，并把计算值附在信息中，接收设备在接收信息时，重新计算CRC值，并把计算值与接收的在CRC区中实际值进行比较，若两者不相同，则产生一个错误。

CRC开始时先把寄存器的16位全部置成“1”，然后把相邻2个8位字节的数据放入当前寄存器中，只有每个字符的8位数据用作产生CRC，起始位和奇偶校验位不加到CRC中。

产生CRC期间，每8位数据与寄存器中值进行异或运算，其结果向右移一位(向LSB方向)，并用“0”填入MSB，检测LSB，若LSB为“1”则与预置的固定值异或，若LSB为“0”则不作异或运算。

重复上述处过程，直至移位8次，完成第8次移位后，下一个8位数据，与该寄存器的当前值异或，在所有信息处理完后，寄存器中的最终值为CRC值。

产生CRC的过程：

1. 把16位CRC寄存器置成FFFFH.
2. 第一个8位数据与CRC寄存器低8位进行异或运算，把结果放入CRC寄存器。
3. CRC寄存器向右移一位，MSB填零，检查LSB.
4. (若LSB为0) :重复3，再右移一位。
(若LSB为1) :CRC寄存器与A001 H 进行异或运算
5. 重复3和4直至完成8次移位，完成8位字节的处理。
6. 重复2至5步，处理下一个8位数据，直至全部字节处理完毕。
7. CRC寄存器的最终值为CRC值。
8. 把CRC值放入信息时，高8位和低8位应分开放置。

把CRC值放入信息中

发送信息中的16 位CRC值时，先送低8位，后送高8位。

若CRC值为1241 (0001 0010 0100 0001) :

Addr	Func	Data Count	Data	Data	Data	Data	CR C _{Lo}	CR C _{Hi}
41							12	

附图 1：外接电流钳的方式，我公司可提供电流钳配套标定，精度高。



版本：
@22.5 改版开关设置方式。
@23.12 增加主动上传设置。